

VENTA-LUFTWÄSCHER

Bedienungsanleitung

LW 15

- (D) BEDIENUNGSANLEITUNG
- (GB) INSTRUCTIONS FOR USE
- (F) MODE D'EMPLOI
- (E) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
- (I) ISTRUZIONI PER L'USO
- (NL) GEBRUIKSAANWIJZING
- (DK) BRUGSANVISNING
- (S) BRUKSANVISNING
- (N) BRUKSANVISNING
- (FIN) KÄYTTÖOHJE
- (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI
- (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- (CZ) NÁVOD K POUŽITÍ
- (SK) NÁVOD NA POUŽÍVANIE
- (RUS) РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
- (UA) ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
- (KOR) 사용설명서
- (CN) 使用說明書


LW 25

LW 45

venta
LUFTWÄSCHER
Das Original

- D** Klappen Sie vor dem Lesen bitte die Einschlagseiten vorne mit den Abbildungen heraus.
- GB** Before reading, please unfold the user manual to reveal pictures.
- F** Avant de lire les instruction, veuillez déplier la première page où figurent les illustrations.
- E** Por favor, antes de leer las instrucciones de uso desplieguen primeramente la primera página del manual de instrucciones donde figuran las ilustraciones.
- I** Prima di leggere, aprire la pagina precedente con le illustrazioni.
- NL** Vouw - voordat u met lezen begint - de dubbelgevouwen pagina met afbeeldingen aan het begin van deze gebruiksaanwijzing open.
- DK** Før de begynder at læse, foldes den forreste dobbeltside med illustrationerne ud.
- S** Vik upp sidorna med bilderna längst fram och längst bak innan du börjar läsa bruksanvisningen.
- N** Klapp ut omslagssidene med illustrasjonene foran før du begynner lesingen.
- FIN** Ennen kuin alat lukea, taita käyttöohjeen etukannessa olevat kuvat esille.
- PL** Przed przeczytaniem rozłoż przednią i tylną stronę (ilustracje).
- H** Olvasás előtt, hajtsa ki a képeket tartalmazó első lapot!
- CZ** Před čtením tohoto návodu odklopte složené strany s obrázky vpředu.
- SK** Pred prvým čítaním tohoto návodu odklopte Všetky štyri bočné steny od seba podľa obrázkov na prednej a zadnej časti návodu na obsluhu.
- RUS** Пожалуйста, перед тем как Вы начнете читать инструкцию, отогните титульный лист.
- UA** Будь ласка, перед тим, як Ви почнете читати, відігніть титульного аркуша
- ROK** 읽기 전에, 사진이 보이도록 사용설명서를 펼치시기 바랍니다.
- CN** 请翻开带有图片的封面往下阅读！

1

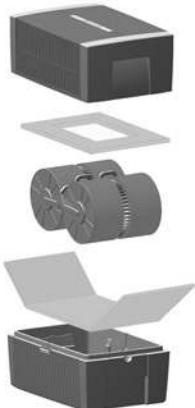


2




3




4

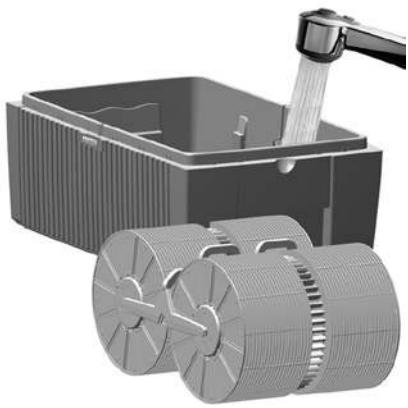


5

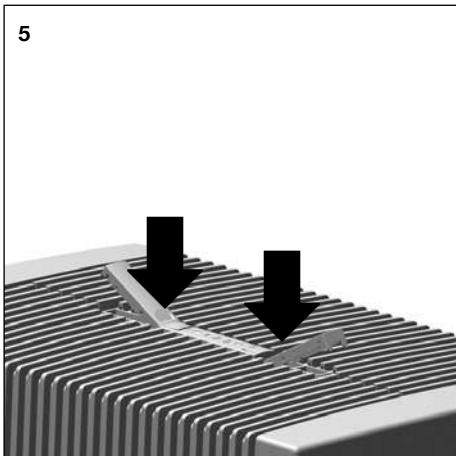


6

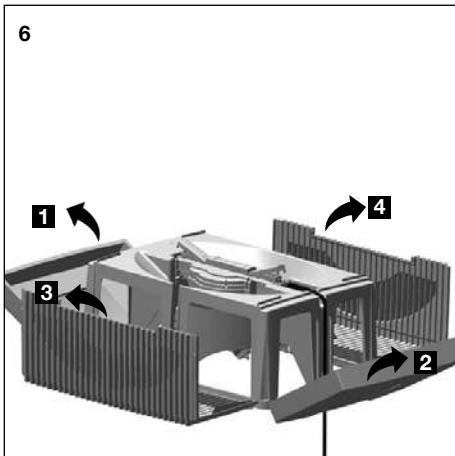


7

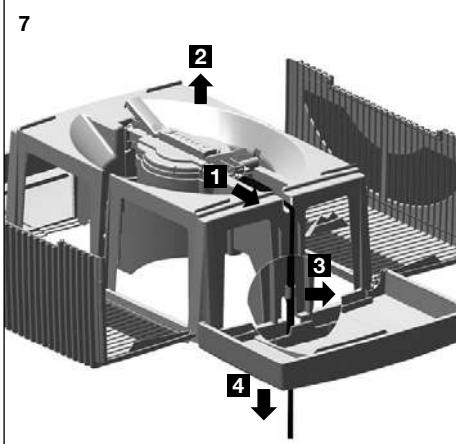


8

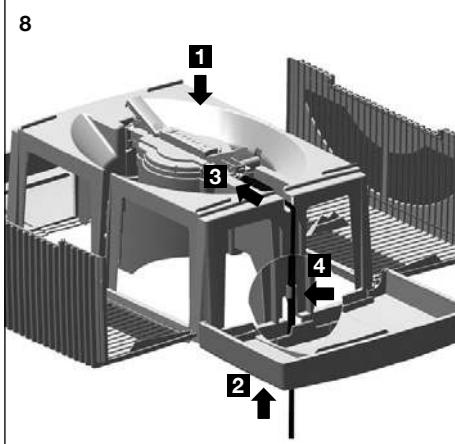

9

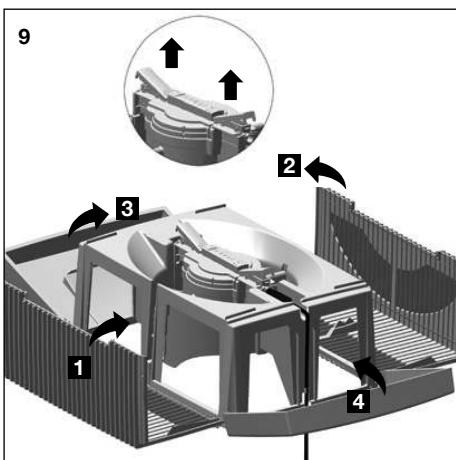

10

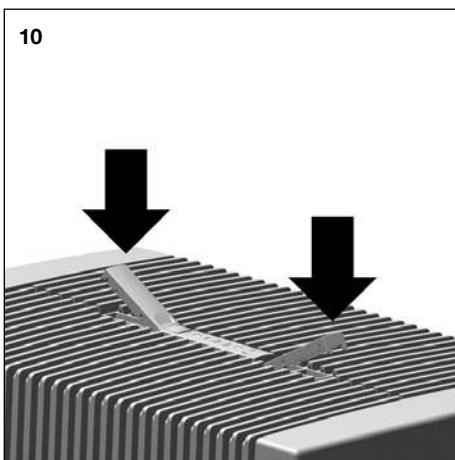



СОДЕРЖАНИЕ

Указания по технике безопасности-----	76
Уважаемый покупатель -----	77
Уникальный принцип действия -----	77
Комплектация упаковки -----	77
Описание устройства -----	77
Перед первым использованием-----	78
Ввод в эксплуатацию-----	78
Обслуживание и уход за прибором -----	78
Технические характеристики -----	80
Гарантия -----	80
Автоматическое отключение -----	80
Устранение неполадок -----	80
Утилизация -----	80

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед запуском прибора внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Хранить руководство по эксплуатации следует в удобном, легко доступном месте.
- Мойка воздуха Venta – бытовой прибор для очистки и увлажнения воздуха в жилых, офисных и общественных помещениях. Использование прибора не по назначению может служить причиной возникновения угрозы здоровью и жизни.
- Производитель не несет ответственности за возможные травмы или материальный ущерб, ставшие результатом использования прибора не по назначению или несоблюдения правил эксплуатации.
- Категорически запрещено использование прибора в следующих условиях:
 - в помещениях со взрывоопасной средой,
 - в помещениях с агрессивной средой,
 - в помещениях с высокой концентрацией растворителей,
 - в помещениях с высоким содержанием пыли (например, во время циклевки паркета),
 - в непосредственной близости от бассейнов и других объектов с повышенной влажностью.
- Подключать прибор следует только к электросети с соответствующим напряжением, указанным на фирменной табличке на приборе.
- Мойка воздуха может эксплуатироваться только при помощи оригинального адаптера питания „модель N. В/13-240050-Cd... „, являющегося неотъемлемой частью прибора.
- Никогда не используйте мойку воздуха, если поврежден кабель или адаптер питания, если в работе устройства наблюдаются сбои, а также при падении прибора или его повреждении другим способом.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими и умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и /или знаний, за исключением тех случаев, если эти лица находятся под наблюдением людей, ответственных за их безопасность или получили от них инструкции относительно правил пользования прибором. Дети должны находиться под присмотром; не позволяйте им играть с прибором.
- Категорически запрещено садиться на прибор или ставить на него какие-либо предметы.
- Не выдергивайте адаптер питания из розетки за провод, а также не прикасайтесь к нему мокрыми руками.

- Ремонт электрических частей устройства должен осуществляться только квалифицированными специалистами. В результате неправильного выполнения ремонтных работ возможно возникновение серьезной угрозы жизни и здоровью пользователя.
- Не допускайте попадания в прибор посторонних предметов.
- Не погружайте верхнюю часть прибора в воду или другие жидкости.
- Если прибор не используется, следует вынуть адаптер питания из розетки.
- При выполнении работ по очистке или техническому обслуживанию, а также при каждом перемещении на новое место следует отключать прибор от электросети.
- Эксплуатация мойки воздуха возможна только в полностью собранном состоянии.
- Мойку воздуха следует размещать только на ровных, сухих поверхностях.
- Расстояние до ближайшего предмета или стены должно составлять не менее 50 см.
- Размещайте прибор таким образом, чтобы исключить его опрокидывание, а также чтобы никто не мог споткнуться о прибор или его провод.
- Добавляйте в воду только оригинальные добавки Venta. Фирма Venta-Luftwässcher GmbH не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования других добавок.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Система Venta для очистки и увлажнения воздуха предлагает уникальную технику, известную во всем мире. Мойки воздуха Venta работают без сменных фильтров и предельно гигиеничны.


УНИКАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:


Сухой загрязненный воздух засасывается в прибор и направляется на врачающийся в нем пластинчатый барабан с контактной площадью от 1,4 до 4,2 м². На его пластинах воздух промывается. Вода задерживает даже микроскопические частицы размером от 10 микрон (10/1000 мм). Одновременно часть воды испаряется, увлажняя сухой воздух до оптимального уровня. Нет фильтров, которые по истечению времени загрязняются. Фильтром в приборах Venta выступает обыкновенная вода, каждый день свежая и день ото дня работающая с одинаково высокой эффективностью очистки и увлажнения воздуха.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ:


- 1 мойка воздуха
- 2 флакона-тестера гигиенической добавки по 50 мл (каждый флакон рассчитан на 2 недели)
- 1 руководство по эксплуатации
- 1 проспект по продукции, листовка «Вопросы и ответы», листовка по ароматическим добавкам.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

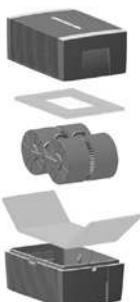

- | | |
|---|---|
|     | Верхняя часть прибора
Упаковочный картон (транспортная страховка)
Пластинчатый барабан
Упаковочный картон (транспортная страховка)
Нижняя часть прибора |
|---|---|

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

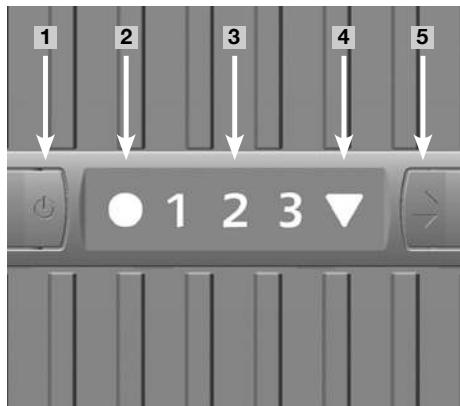

- 1** Кнопка Вкл./Выкл.
- 2** Индикатор работы Вкл./Выкл.
Индикатор светится: прибор включен
Индикатор НЕ светится: прибор выключен
Индикатор мигает: неполадка
(см. Устранение неполадок)
- 3** Указатель режимов работы
1 - 2 (LW 15), 1 - 2 - 3 (LW 25/45)
- 4** Индикатор автоматического
отключения (см. Автоматическое
отключение)
- 5** Кнопка выбора режима работы
1 - 2 (LW 15), 1 - 2 - 3 (LW 25/45)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Пожалуйста, извлеките флаконы-тестеры гигиенической добавки из пенопластовой упаковки.

Рис. 1: Снимите верхнюю часть прибора. Удалите упаковочный картон из верхней части прибора. Выньте пластинчатый барабан. Удалите упаковочный картон из нижней части прибора.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Установите мойку воздуха на ровной, сухой поверхности на расстоянии не менее 50 см от стены или других предметов.
- Убедитесь в том, что адаптер питания и провод не имеют повреждений.

Рис. 2: Снимите верхнюю часть прибора. Установите пластинчатый барабан на прежнее место. Заполняйте прибор водой только после снятия верхней части! Залейте воду в нижнюю часть прибора. Уровень заполнения: смотрите маркировку в нижней части прибора (около 5см ниже края поддона). Добавьте в воду все содержимое флякона с гигиенической добавкой Venta (флякон-тестер 50 мл).

Рис. 3: Установите верхнюю часть прибора. Подсоедините прибор к электросети. Включите прибор, нажав кнопку **1** – загорится индикатор работы **2**. Выберите желаемый режим работы 1 - 2 (LW 15), 1 - 2 - 3 (LW 25/45) с помощью кнопки **3**.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МОЙКИ ВОЗДУХА ВЫНИМАЙТЕ АДАПТЕР ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ!

ЕЖЕДНЕВНО

1. Отключите прибор при помощи кнопки **1**, выньте адаптер питания из розетки. Снимите верхнюю часть прибора, залейте свежую воду в нижнюю часть прибора. Установите верхнюю часть прибора обратно. Включите прибор, нажав кнопку **1**.
2. Святящийся индикатор **4** сигнализирует о необходимости долить воду в прибор. После загорания индикатора прибор автоматически отключается. В данном случае, пожалуйста, руководствуйтесь действиями, описанными в п.1.

КАЖДЫЕ 10-14 ДНЕЙ:

Рис. 4: Отключите прибор и выньте адаптер питания из розетки. Слейте загрязненную воду. Нижнюю часть прибора почистите щеткой и промойте водой. Также промойте водой пластинчатый барабан. Снова заполните водой нижнюю часть прибора. Добавьте гигиеническую добавку Venta, если Вы хотите продезинфицировать воздух. Дозировка: смотрите дозировочную шкалу на обратной стороне флакона.

Все отложения, которые образуются в нижней части прибора и на пластинчатом барабане (белые, желтовато-зеленые и буроватые), НЕ снижают работоспособность мойки воздуха Venta. В случае, если Вы используете гигиеническую добавку Venta, обеспечивается гигиеническая среда внутри прибора, препятствующая размножению вирусов и бактерий. В этом случае с точки зрения гигиены эксплуатация безупречна.

Дозировка гигиенической добавки для моделей:

LW 15 = дозировка для LW 14, LW 25 = дозировка для LW 24, LW 45 = дозировка для LW 44. Смотрите на обратной стороне флакона.

РАЗ В ПОЛГОДА:

Мы рекомендуем Вам раз в полгода проводить комплексную очистку с использованием специального очистителя для прибора Venta. В зависимости от степени загрязнения мойки воздуха во время процесса очистки могут возникать различные запахи. В этом случае, пожалуйста, обеспечьте хорошее проветривание свежим воздухом помещения, где происходит очистка. Очиститель для прибора Venta разработан специально для пластмассы Venta и не разъедает ее. Пожалуйста, обратите внимание на инструкцию по применению на флаконе.

УХОД ЗА ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ПРИБОРА:

Рис. 5: Отключите прибор и выньте адаптер питания из розетки. Чтобы открыть верхнюю часть прибора, нажмите на блокировочные кнопки (см. стрелки).

Рис. 6: Для открытия верхней части обязательно соблюдайте последовательность: сначала раскройте две боковые поверхности 1 + 2, а затем два ребристых крыла 3 + 4 (легким нажатием).

Рис. 7: Отсоедините штекер провода питания от моторного блока. Выньте моторный блок из верхней части прибора движением вверх. Извлеките провод питания из держателя и затем вытащите его вниз через открытую верхнюю часть прибора.

- Не разбирайте моторный блок с двигателем, не погружайте его в воду и не допускайте его намокания!
- Моторный блок, лопасти вентилятора и привод протирайте только сухой тряпкой!
- Разобранную верхнюю часть (каркас) можно промыть под струей воды.
- Перед сборкой верхней части проследите, чтобы она была абсолютно сухой!!!

Рис. 8: Моторный блок вставьте в верхнюю часть в правильном направлении. Протяните штекер провода питания снизу вверх через открытую верхнюю часть и воткните в моторный блок до щелчка. Провод зафиксируйте в держателе.

Рис. 9: Установите внешние края блокировочных кнопок вверх (см. схему)! Теперь обязательно соблюдайте последовательность: сначала два ребристых крыла 1 + 2, а затем две боковые поверхности 3 + 4 поднимите вверх, введите их в бороздки и соедините.

Рис. 10: Закройте верхнюю часть, нажав на выступающие края блокировочных кнопок (см. стрелки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	LW 15	LW 25	LW 45
Увлажнение на площадь комнаты*	до 20 м ²	до 40 м ²	до 75 м ²
Очистка на площадь комнаты*	до 10 м ²	до 20 м ²	до 40 м ²
Напряжение в сети	100-240 В/50-60 Гц	100-240 В/50-60 Гц	100-240 В/50-60 Гц
Контактная площадь пластин	1,4 м ²	2,1 м ²	4,2 м ²
Воздушный поток	до 2 м ³ /мин	до 3,5 м ³ /мин	до 4,5 м ³ /мин
Режимы работы	2	3	3
Уровень шума	22/32 дБА	25/37/42 дБА	25/37/42 дБА
Размеры	26×28×31 см	30×30×33 см	45×30×33 см
Вес	около 3 кг	около 3,8 кг	около 5,8 кг
Потребляемая мощность (1 - 2 - 3 режимы)	около 3 - 4 Вт	около 3 - 5 - 8 Вт	около 3 - 5 - 8 Вт
Объем заливаемой воды	5 л	7 л	10 л
Гарантия	10 лет	10 лет	10 лет
Предельно низкое потребление электроэнергии			

* рассчитан на высоту потолка до 2,5 м

ГАРАНТИЯ

Компания Venta-Luftwäscher GmbH предоставляет гарантию 10 лет на составные части и рабочие элементы мойки воздуха Venta. Гарантийное обслуживание товара, приобретенного в ЕС, осуществляется в любой из стран Европейского Союза. При приобретении товара в другой стране гарантийное обслуживание данного товара осуществляется только на территории этой страны. На территории Российской Федерации гарантия на приборы распространяется при наличии русифицированного полностью заполненного гарантийного талона и документа о приобретении товара на территории РФ.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Прибор имеет автоматическое отключение, о котором сигнализирует индикатор **4**.

Прибор отключается автоматически, если:	Что делать
В нижней части прибора осталось слишком мало воды.	Отключите прибор, выньте адаптер питания из розетки, залейте воду в нижнюю часть прибора и снова включите прибор, нажав кнопку 1 . См. раздел «Обслуживание и уход за прибором», «Ежедневно».
Верхняя часть прибора открыта.	Закройте верхнюю часть, нажав на выступающие края блокировочных кнопок. Выключите и снова включите прибор, нажав кнопку 1 .
Верхняя часть прибора не установлена или не правильно установлена на нижней части.	Плотно поставьте верхнюю часть на нижнюю. Выключите и снова включите прибор, нажав кнопку 1 .

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Что делать
Прибор не работает	1. Адаптер питания не вставлен в розетку. 2. Штекер провода питания не вставлен или не плотно вставлен в моторный блок.	1. Вставьте адаптер питания в розетку, включите прибор, нажав кнопку 1 . 2. Вставьте штекер провода питания в моторный блок до щелчка.
Мигает индикатор работы 2	Сбой в работе моторного блока /привода	Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром: тел. +7 (499) 733-10-10

GERMANY

Venta-Luftwäscher GmbH
 Weltestr. 5
 D-88250 Weingarten
 Tel.: +49 751 50 08 88
 Fax: +49 751 50 08 20
www.venta-luftwaescher.de

SWITZERLAND

Venta-Luftwäscher AG
 Bösch 65
 CH-6331 Hünenberg
 Tel.: +41 41 781 15 15
 Fax: +41 41 781 15 50
www.venta-luftwaescher.ch

SWEDEN Distributed by
 El-Gigantes Kundcenter
 Målargatan 3
 S-55322 Jönköping
 Tel.: +46 771 115 115
 Fax: +46 36 39 53 50

ITALIEN

Winkler Import GmbH | Srl
 Enzenbergweg 36
 Via Enzenberg
 I-39018 Terlan | Terlano
 Tel.: +39 0471 633 053
 Fax: +39 0471 633 590
www.winkler-import.it

SOUTH KOREA

Venta Korea Co. Ltd.
 3 F.Seojin Bldg. 1-17
 Chungdam-Dong
 Gangnam-Gu
 Seoul 135-948, Korea
 Tel.: +82 2 2034 0114
 Fax: +82 2 2034 0119

LITAUEN

UAB Leopolis
 Paneriu Str. 51
 03202 Vilnius
 Tel.: +370 5 233 44 30
 Fax: +370 5 213 33 537

SLOVAKIA

BODY COMFORT spol. s r.o.
 Floglova 4
 81105-Bratislava
 Tel: +421 0903 630 681
email:info@bodycomfort.biz
www.prackyvzduchuventa.com

BENELUX

Venta Benelux bv.
 Dorpsstraat 113
 NL-5504 HC Veldhoven
 Tel.: +31 40 254 43 61
 Fax: +31 40 254 05 35
www.venta-airwasher.nl

AUSTRIA Distributed by
 Ing. H. Stromayer
 Strohmayergasse 8
 A-1060 Wien
 Tel.: +43 1 59 61 706
 Fax: +43 1 59 61 706 20
www.venta.at

NORWAY Distributed by
 Elkjøp Kundensenter
 Solheimsveien 6 - 8
 N-1473 Lørenskog
 Tel.: +47 815 32 000
 Fax: +47 815 32 001

RUSSIA

Venta Trade
 124683, Moskau
 Zelenograd, abonent kasten 39
 Tel.: +7 499 733 10 10
 Fax: +7 499 733 10 10
 Email: venta@venta.ru
www.venta.ru

UKRAINE

Venta-Centre Ukrain
 Kirova Str. 38 of. 105
 61011 Kharkov
 Tel./Fax: +38 057 752 72 72
 email: venta@venta.com.ua
www.venta.com.ua

CZECH REPUBLIC

BODY COMFORT spol. s r.o.
 Velvarská 1
 25262-Horomeric
 Tel.: +420 724 020 444
 email: info@bodycomfort.biz
www.prackyvzduchuventa.com

USA

Venta Airwasher Inc.
 411 Business Center Drive
 Suite 107
 Mt. Prospect, IL 60056
 Toll Free: 1-888-333-8218
www.venta-airwasher.com
 e-mail: info@ventahumidifiers.com

JAPAN

Venta Japan Corporation
 1-7 Hikaridai, Seika-cho, Sorakugun
 Kyoto 619-0237, Japan
 Tel.: +81 774 98 3551
 Fax: +81 774 98 3651
www.venta.co.jp

POLAND

Venta-Polen s.c.
 ul. Poznanska 37
 93-134 Łódź
 Tel./Fax: +48 42 681 00 67
www.venta-airwasher.pl

HUNGARY Distributed by

Hungimpex Kft.
 Kunigunda u. 60.
 H-1037 Budapest
 Tel.: +36 1 453 71 00
 Fax: +36 1 453 71 01

CHINA

Beijing Venta
 International Trading Co., Ltd.
 No.1805 Tower B, Millennium
 Plaza, 72 North Xisanhuan
 Avenue, Haidian Distrcit,
 100048 Beijing China
 Tel.: +86 10 6832 4833
 Fax: +86 10 6832 4835
 Service-Tel.: 800 8100 626
 E-mail: ventabj@yahoo.com.cn
www.venta.cn

VENTA
LUFTWÄSCHER
Das Original